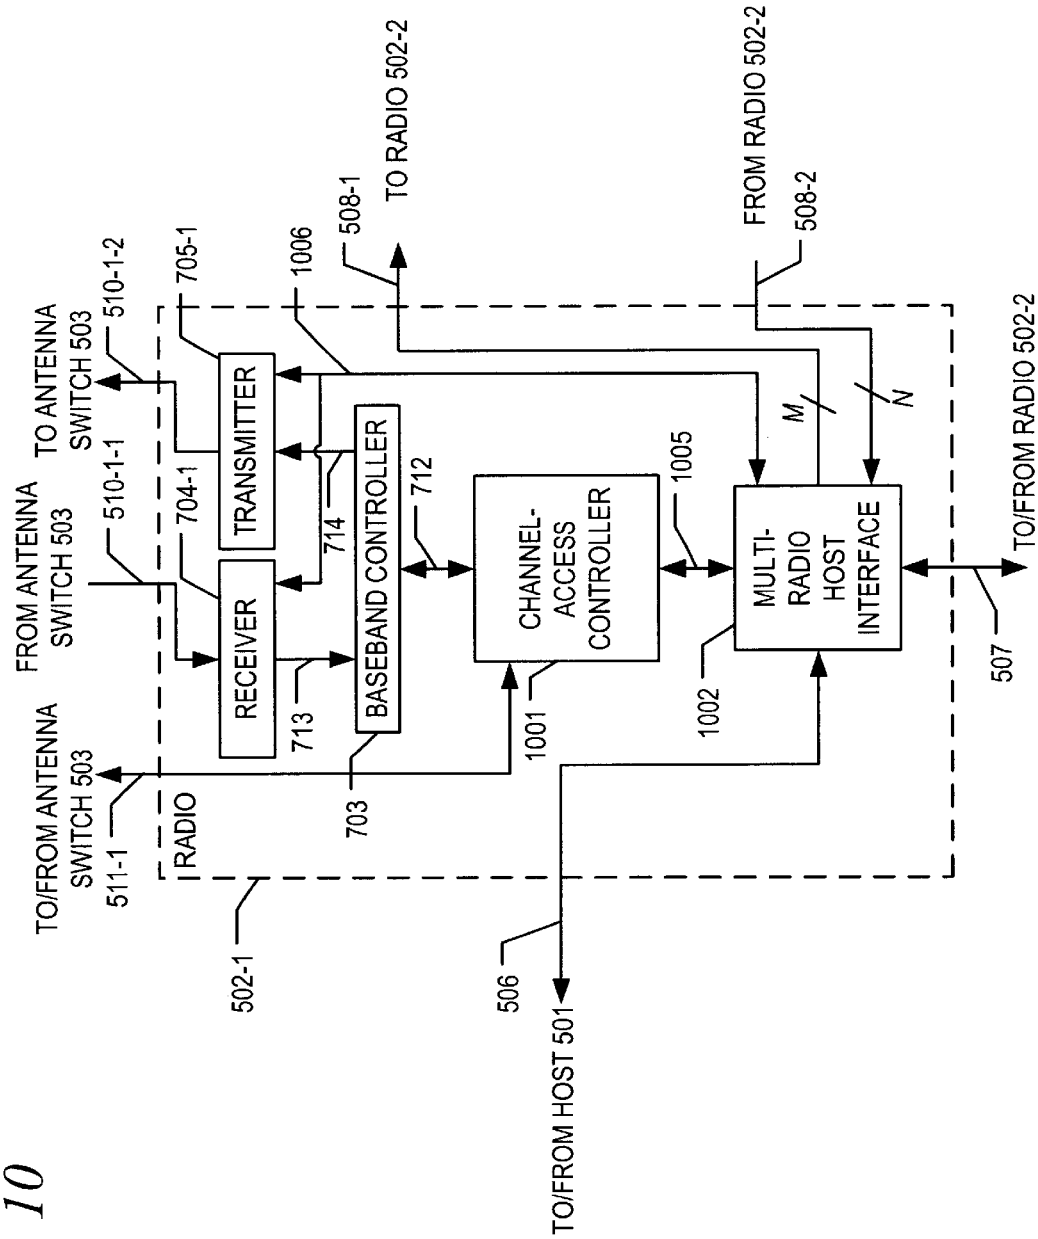
TO/FROM ANTENNA SWITCH 503
511-1
FROM ANTENNA SWITCH 503
510-1-1
TO ANTENNA SWITCH 503
510-1-2
RADIO
502-1
RECEIVER
704-1
TRANSMITTER
705-1
713
714
703
BASEBAND CONTROLLER
712
1006
508-1
TO RADIO 502-2
CHANNEL-ACCESS CONTROLLER
1001
1005
506
TO/FROM HOST 501
MULTI-RADIO HOST INTERFACE
1002
M
N
FROM RADIO 502-2
508-2
TO/FROM RADIO 502-2
507

FIG. 10