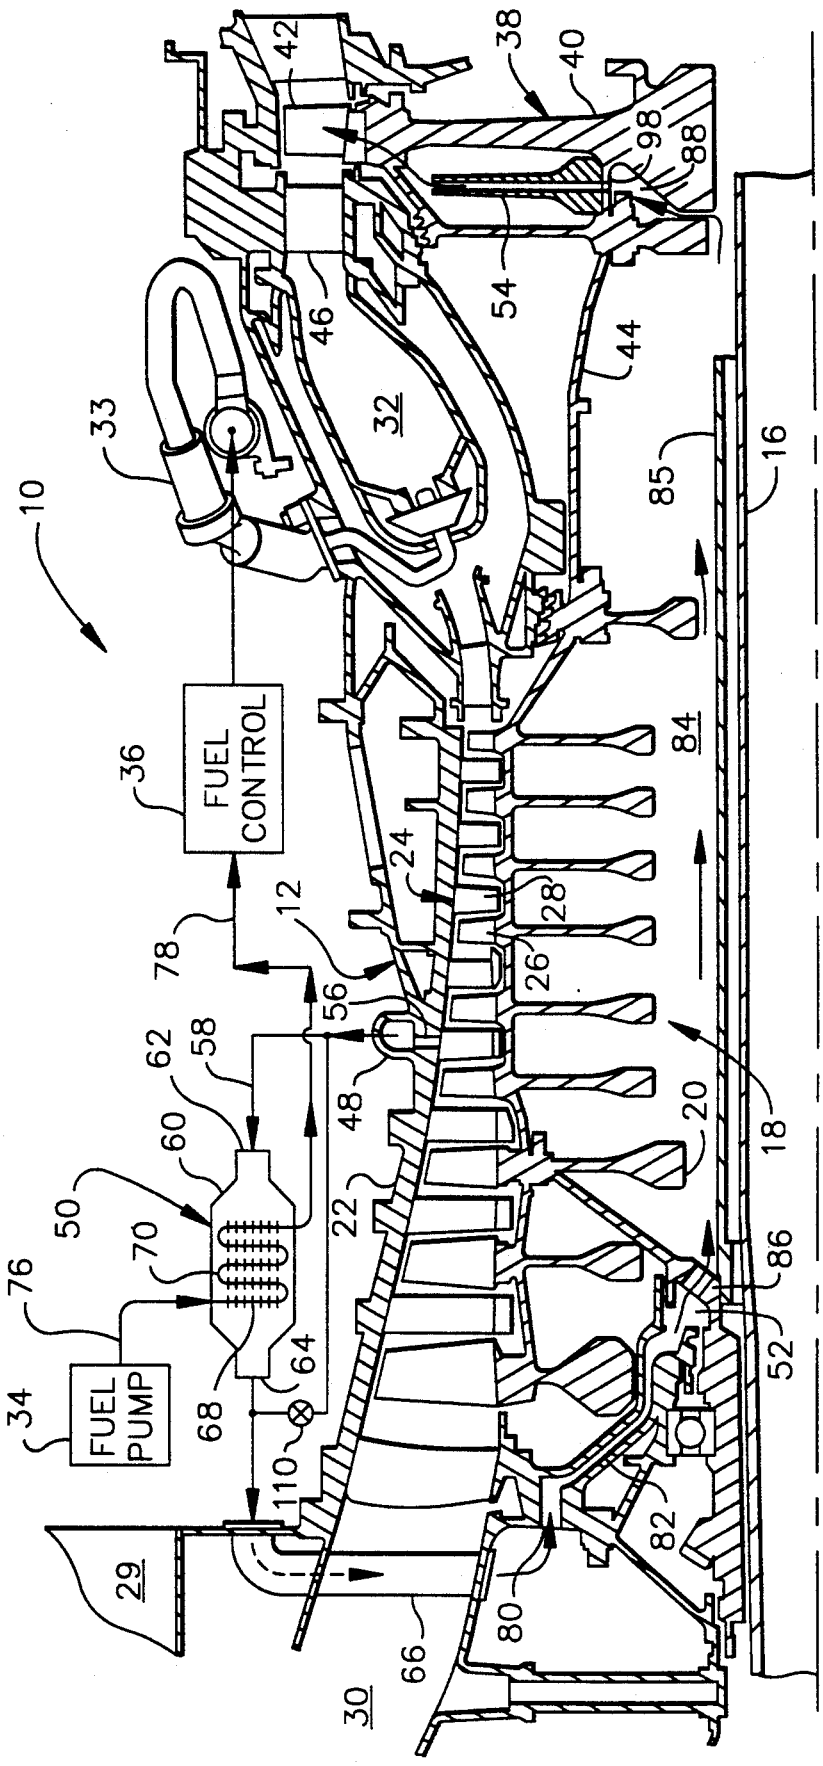
FUEL CONTROL
FUEL PUMP
10
12
16
18
20
22
24
26
28
29
30
32
33
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
76
78
80
82
84
85
86
88
98
110

FIG. 1