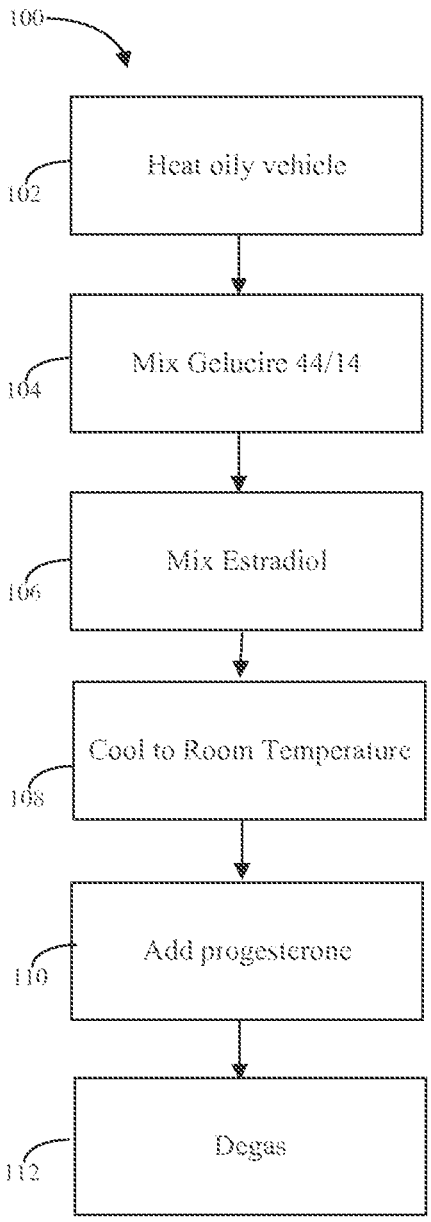
100
Heat oily vehicle
102
Mix Gelucire 44/14
104
Mix Estradiol
106
Cool to Room Temperature
108
Add progesterone
110
Degas
112

Fig. 1